
ワンタッチダビングで[HDD→DVD]にダビングする

HDD から DVD-R DVD-RW へのワンタッチダビングには３つの方法があります。
[HDD → DVD]には、必ず高速※でダビングされます。

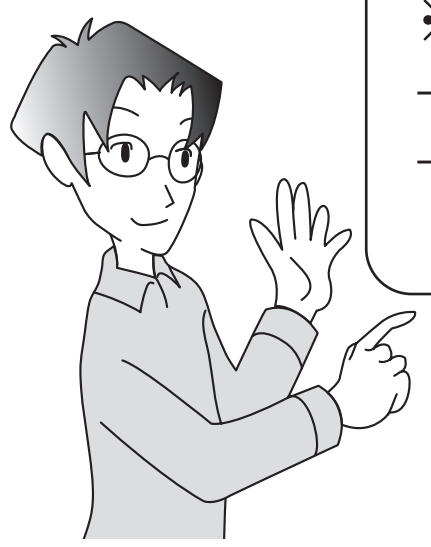

※高速でダビングすると・・・
→ データコピーなので画質が劣化しません。
→ HDD から DVD-R DVD-RW(Video) へダビングしたときは、編集位置が0.5秒以内でずれることがあります。

再生中のタイトルをダビングする

再生中のタイトルをまるごとダビングします(再生中のタイトルのみダビングします)。

1 **ダビングしたいタイトルを再生する**

2 ワンタッチダビング **を押す**

タイトルの再生は継続されます。


ディスクナビからワンタッチダビングを始める

ディスクナビからもワンタッチダビングを始めることができます。

1 ディスクナビ **を押す**

ディスクナビが表示されます。

2 **ディスクナビでダビングしたいタイトルを選ぶ**

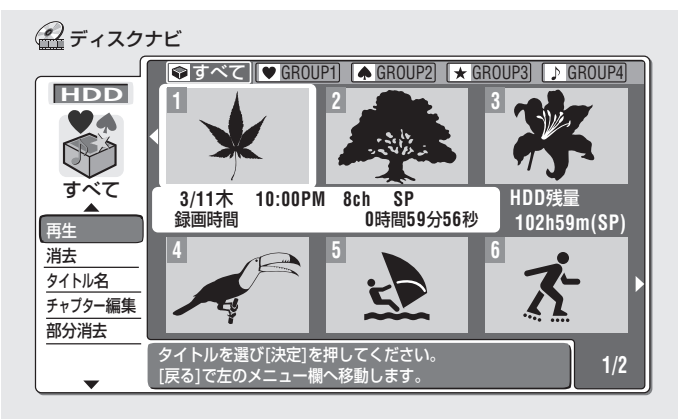

3 ワンタッチダビング **を押す**

自動でＣＭをカットして、[HDD→DVD]にダビングする(オートCMカットダビング)

録画したタイトルの音声がモノラルまたは二カ国語の場合、CM(ステレオ音声部分)をカットしてダビングします。

1 **ダビングしたいタイトルを再生する**

2 スキップ **を２秒以上押して、[オート]を選ぶ**

- [オート]を選べないことがあります。詳しくは取扱説明書 P.40 をご覧ください。
- しばらく再生してダビングしたい部分がとばされるときは、正常にダビングできません。ダビングを中止してください。

3 ワンタッチダビング **を押す**

テレビ画面に[表示中もう一度[ワンタッチダビング]を押すとCMカットダビングを開始します。]と表示されます(CM をカットする前と CM をカットしたあとのタイトルの総時間も表示されます)。

4 ワンタッチダビング **を押す**

CM が多少残ることがあります。

メモ

ワンタッチダビングについては取扱説明書 P.66 P.74 もあわせてご覧ください。